

LED

SW-Series

きらめき きらめき A1

SW-Series きらめき・きらめき A1

(切り替え可能)

取扱説明書

この度はソディック LED SW-Series きらめき・きらめき A1 を
お買い上げ頂き誠にありがとうございます。
使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。

製品仕様

型番	全光束 (lm)	光源色	演色性 (Ra)	入力電圧 (V)	消費電力 (W) ^{※1}	寿命 (h) ^{※2}	寸法(mm/φ)		動作温度 (°C)	重量 (g)
							全長	管径		
SW-1200 きらめき A1	2,100	昼白色	80 以上	AC80~242	12±10%	40,000	1,198	27	-20~40	340
SW-1200 きらめき	2,400	昼白色	80	AC80~242	18±10%	40,000	1,198	27	-20~40	340

- ※1 お客様の使用条件及び環境によって値が異なる場合があります。
また、消費電力(W)はランプ単体のものです。安定器の消費電力は含まれません。
※2 表示の寿命は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

⚠️ ご注意 ⚠️

必ず下記の注意事項を読み SW-Series きらめき・きらめき A1 を設置してください。
誤った使用法や適合しない照明器具、仕様外の環境での使用による火災・発煙などの事故、不点灯・照度低下・
ちらつき・破損などの故障責任は負いかねます。不明点はメーカーまでお問い合わせください。


設置上のご注意

	グロー SLモード	ラピッド DSLモード	インバータ
1灯式	点灯管(グロー球)を 必ず取り外して設置して ください。 ※電気工事不要	※電気工事不要	使用不可
2灯式		SLモード そのまま設置してください。 ※電気工事不要	

※直結配線工事後は全てDSLモードでご使用ください。

〈モード切替方法〉


SL(工事不要)モードで使用する場合

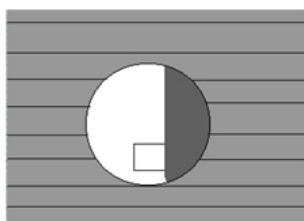

白い突起が見える

※購入時はSLモードになっています

DSL(工事取付)モードで使用する場合

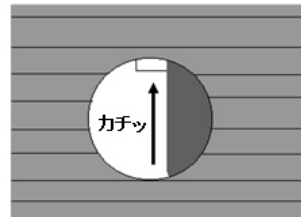

白い突起がカチッと音がするまでスイッチを押し上げてください
(ほとんど見えなくなります)

※配線工事方法は別紙「配線工事案内図」をごらんください。

《共通》

- 取り付け、取り外しや器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。
- 調光機能の付いた照明器具や回路には取り付けないでください。
- ソケット及びランプホルダーに確実に取り付けてください。
- **定格寿命を過ぎた安定器・照明器具では使用しないで下さい。(設置後8~10年以上、又は累積点灯時間が40,000時間経過しているもの)**
定格寿命を過ぎた安定器や照明器具内では絶縁劣化が進み、十分な性能が発揮出来ないことや、まれに発煙や火災事故に至ることがあります。定期的な点検をおすすめします。

《SLモードで使用する場合》

- **SL(グロー・ラピッド工事不要)モードはグロー式又はラピッド2灯式蛍光灯安定器専用です。**
インバータ(電子)式安定器及び直結配線工事済器具には使用出来ません。
- **必ず、設置する照明器具の蛍光灯安定器がグロー式又はラピッド2灯式であることをご確認の上設置してください。** ※安定器の見分け方については別紙『蛍光灯安定器の見分け方』をご覧ください。
- グロー式安定器に設置する場合は、必ずグロー球(点灯管)を取り外してください。
- 直流電源で使用しないでください。

《DSLモードで使用する場合》

- **必ず直結配線工事を実施してください。(ラピッド1灯式に設置する場合を除く。)**
直結配線工事の詳細につきましては別紙『配線工事案内』をご覧ください。
- 取り付け、取り外しや器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。
- 直結配線工事を実施した器具には、日本照明工業会(JLMA)が推奨する規格に則り必ず付属の『工事済みシール』を貼り付けてください。

使用上のご注意

- 本製品の分解、改造、水洗いは絶対にしないでください。
- 1つの器具で異なるランプを使用しないでください。(蛍光灯・他社LED灯・多機種・ダミー管 等)
- 紙や布で覆ったり、燃えやすいものに近づけたりしないでください。
- 落としたり、物をぶつかけたり、重荷をかけたり、無理な力を加えたり、傷つけたりしないでください。
- 点灯中や消灯直後は熱いのでふれないでください。
- 製品指定の電圧(AC80~242V)以外の環境下では使用しないでください。
- 非常用照明器具で使用しないでください。
- 以下の場所では使用しないでください。
 - ・雨水がかかる
 - ・酸などで腐食しやすい
 - ・風の影響を受けたり、振動や衝撃があつたりする
 - ・風呂場など湿度が95%を超える
 - ・粉塵が多い
 - ・屋外
 - ・照明器具の周辺温度が40℃を超える
 - ・引火する危険性のある雰囲気(ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカーなど)
- 隙間に異物をはさまないでください。
- 口金は回さないで下さい。
- 安全上、LED光源を直視することはおやめください。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。
- 異常を感じた場合は速やかに電源を切り、メーカー又は購入した販売店までご連絡ください。

お手入れ方法

- 必ず電源を切り、乾いた布で軽く表面をお拭きください。
- シンナーなどの溶材や引火性の液体などでは表面を拭かないでください。

その他

- LED 光源にはバラツキがあるため、同じ形名商品でも商品ごとに光色、明るさが異なることがありますのでご了承ください。
- お買い上げ時の色味、照度に関しまして定格色温度の 10%前後以上、定格照度の 90%以下を保証の対象と致します。
- 製品の色はカタログ印刷と多少異なる場合があります。
- 不断の研究により予告なく仕様の変更を行うことがあります。

保証に関して

- この製品の保証期間はお買い上げより 4 年間です。詳しくは別紙『製品保証規定』をお読みください。

Sodick LED お問い合わせ窓口:045-534-8800 (9:00~17:00 土・日・祝除く)

【販売元】株式会社ソディック LED 新横浜営業所 横浜市港北区新横浜 2-5-1 日総第 13 ビル

【製造元】株式会社ソディック LED 横浜市緑区長津田町 5289 TEL:045-924-2720